
burda style


107 A, B Платья • • 6/2011

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 34, 36, 38, 40, 42 и 44
Длина от талии 52 см.

Вам потребуется:
Платье А. Вышитый батист 1,40–1,40–1,40–1,40–1,40–1,50 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,25 м шириной 140 см.
Платье В. Саржа 1,40 м шириной 150 см для всех размеров.
Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 107 А и 107 В. Детали 1 и 2 удлинить на указанную величину. С детали 1 мешковину кармана переснять как отдельную деталь для всех размеров.
Припуски:
На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.
Раскрой:
Платье А:
Из вышитого батиста:
1 Перед со сгибом 1x
Мешковина кармана 2x
2 Спинка со сгибом 1x
3 Обтачка горловины переда со сгибом 1x
4 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x
Из подкладочной ткани: детали 1 и 2, а также мешковина кармана.
Платье В:
Из саржи:
1 Перед со сгибом 1x

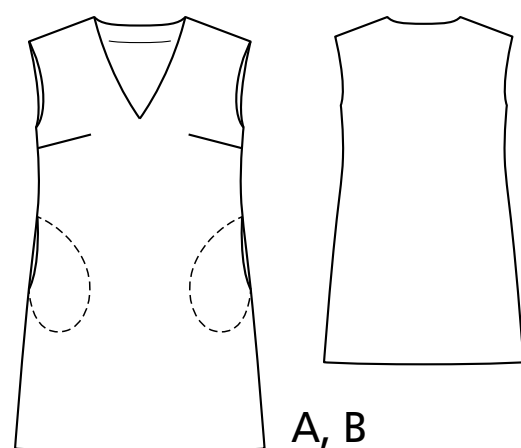


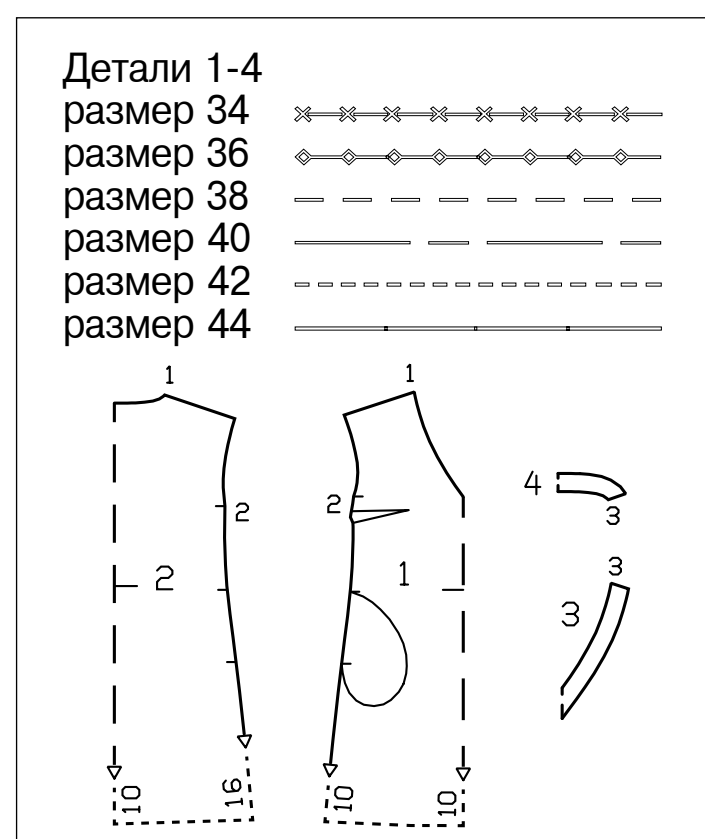


Мешковина кармана 2x
2 Спинка со сгибом 1x
3 Обтачка горловины переда со сгибом 1x
4 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x

Пошив:
Платье А
• Стачать вытачки на груди, глубины вытачек заутюжить вниз. Стачать плечевые срезы. Припуски швов разутюжить. На подкладке стачать вытачки на груди, выполнить плечевые швы.
• Подкладку сложить с платьем лицевыми сторонами и стачать срезы пройм. Припуски швов срезать близко к строчке. Платье вывернуть, для этого просунуть руку у переда между подкладкой и платьем, удерживая крепко нижние срезы спинки (платья и подкладки), и вытянуть через перед на лицевую сторону. Приутюжить края пройм.
• У пройм подкладку еще раз отвернуть вверх. Единой строчкой стачать боковые срезы на платье и подкладке, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить. Входы в карманы приутюжить. Подкладку снова отвернуть вниз. Подкладку приметать к горловине.
• Карманы в швах. Мешковины каждого кармана притачать к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне: из подкладочной ткани — спереди, из основной ткани — сзади. Мешковины кармана заутюжить вперед, приметать под перед. Для отстрочки мешковин приколоть бумажную выкройку к переду, проложить строчку вдоль края выкройки.
• На обтачках горловины стачать плечевые срезы. Горловину обтачать обтачкой — см. модель 106 В. Горловину не отстрачивать. Внутренний срез обтачки пришить к подкладке.
• Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону пришить вручную. Припуск на подгибку низа подкладки подвернуть и настрочить так, чтобы подкладка была короче платья на ок. 2 см.
Платье В
• Стачать вытачки на груди, глубины вытачек заутюжить вниз. Стачать боковые срезы, оставив открытыми входы в карманы. Стачать плечевые срезы на платье и обтачках. Припуски швов разутюжить.
• Карманы в швах. На переде приутюжить входы в карманы. Припуски пришить вручную. Мешковину каждого кармана приколоть к припуску вдоль заднего края входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать непосредственно вдоль размеченной линии шва. Мешковину заутюжить вперед. Приметать под перед. Для отстрочки мешковины приколоть бумажную выкройку к переду, проложить строчку вдоль края выкройки.
• Горловину обтачать обтачкой — см. модель 106 В. Горловину не отстрачивать.
•Припуски по срезам пройм заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.
• Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.


Планы раскладки
Платье А
Вышитый батист шириной 140 см
Размеры 34–42

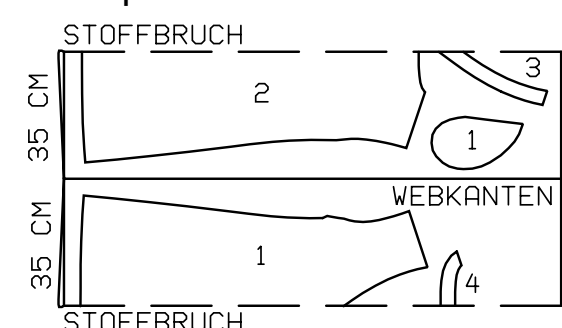


Размер 44

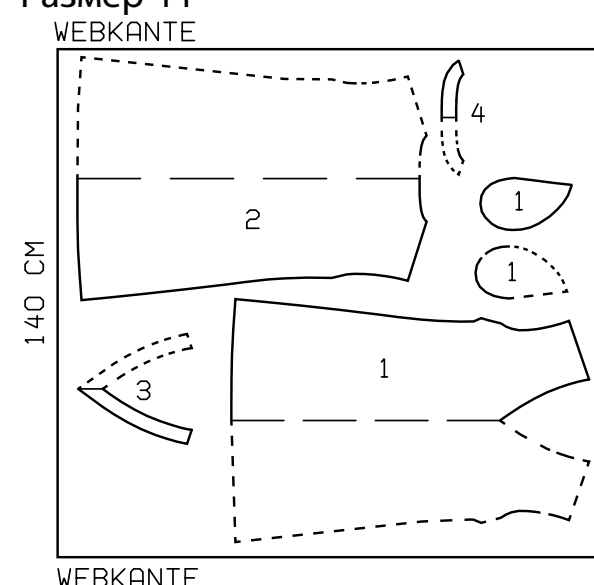


Подкладочная ткань шир.140 см
Размеры 34–42

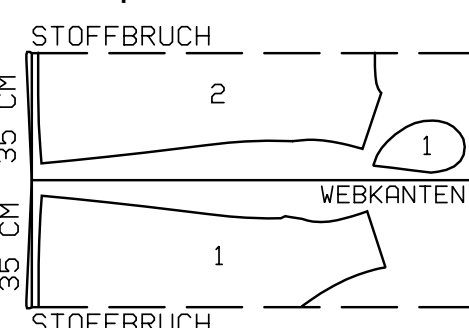

Размер 44

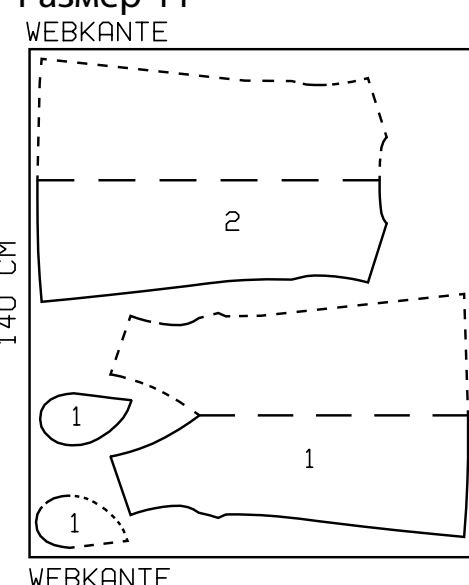

Платье В
Саржа шириной 150 см
Размеры 34–44

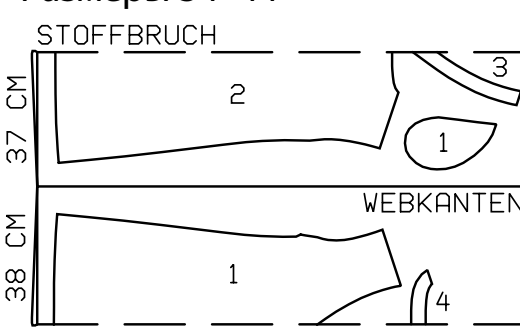

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх.